PATRICK

Manual de producto

Lavarropas

LPK06E10

PATRICK

Manual de Instrucciones para el Uso de Lavarropas LPK06E10

- Carga Frontal Automático
- Capacidad: 6 kilos
- Centrifugado: hasta 1000 RPM

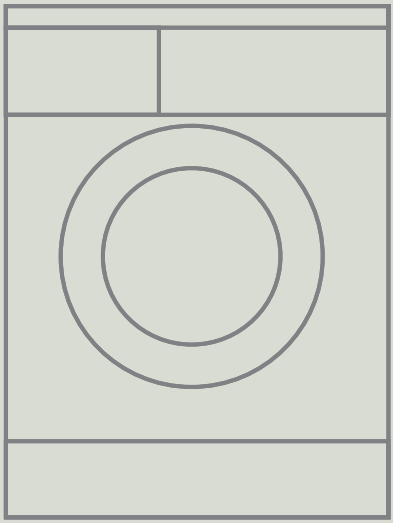

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

Notas

Felicitaciones por elegir un lavarropas PATRICK de carga frontal. Este manual de instrucciones incluye información importante respecto de la instalación, uso y mantenimiento del lavarropas. Por favor, lea este manual atentamente para asegurar la adecuada operación de este lavarropas y extender su vida útil. Nuestra garantía no aplica a problemas o pérdidas que surjan en caso de que el usuario no cumpla con las medidas de seguridad mencionadas en las instrucciones de instalación y uso y, asimismo, no asumimos ninguna responsabilidad al respecto. Por favor, mantenga todos los documentos en un lugar seguro para futura referencia. Si tiene alguna duda, contacte a nuestro centro de servicios o proveedor autorizado más cercano.

Protección del Medio Ambiente

- Si tiene la intención de deshacerse de este lavarropas, por favor cumpla con las normas de desecho locales. Corte el cable para que no vuelva a ser utilizado. Quite la puerta para que ni niños ni animales queden atrapados en el interior.
- No utilice jabones en exceso.
- Pueden utilizarse sustancias de desimpregnación o blanqueadores para pretratar manchas en prendas solo cuando resulte muy necesario.

Contenidos

Medidas de Seguridad 4
Vista General del Lavarropas 6
Cómo Instalar el Lavarropas 7
Cómo Usar el Lavarropas 11
- Verificación y Preparación antes del Lavado 11
- Vista del Panel de Control 14
- Selección del Programa 15
- Tabla de Programas 18

Mantenimiento 19
Resolución de Problemas 22
Apéndice 24
Especificaciones Técnicas 25

Medidas de Seguridad

Antes de poner este lavarropas en funcionamiento

- Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Por favor, mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas plásticas, espumas, etc.) fuera del alcance de los niños.
- El lavarropas no debe instalarse en el baño ni en ambientes muy húmedos ni en habitaciones con materiales explosivos o gases cáusticos.
- Asegúrese de que los dispositivos de agua y eléctricos sean conectados por un técnico matriculado de conformidad con las instrucciones del fabricante (refiérase a la página 7 “Cómo Instalar el Lavarropas”) y las reglamentaciones de seguridad local.
- Antes de poner el lavarropas en funcionamiento, debe retirar todo el material de embalaje y trabas utilizadas para el traslado. De otro modo, el lavarropas podría sufrir graves daños mientras está en funcionamiento (refiérase a la página 7 “Cómo quitar las trabas utilizadas para el traslado”).
- Antes del primer lavado, el lavarropas debe ponerse en funcionamiento y cumplir con todos los pasos del programa sin prendas en el interior (refiérase a la página 15 “Primer Lavado”).

Medidas de Seguridad

- Desenchufe el lavarropas antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- Asegúrese de que todos los bolsillos de las prendas estén vacíos.
- Elementos rígidos o filosos como una moneda, broche, clavo, tornillo o piedras, etc. pueden dañar seriamente la máquina.
- Desenchufe y cierre el suministro de agua después del funcionamiento.
- Por favor, verifique que el agua adentro del tambor se ha descargado antes de abrir la puerta. No abra la puerta si hay agua visible.
- Las mascotas y los niños pueden ingresar a la máquina. Verifíquela antes de cada funcionamiento.
- La puerta de vidrio puede calentar mucho durante el lavado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del lavarropas mientras esté en funcionamiento.
- Esta máquina no deberá ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les haya proporcionado instrucciones respecto del uso de la máquina.
- Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con la máquina.
- No intente reparar la máquina por su cuenta. La misma puede dañarse o puede ocasionar mayores problemas e incluso ocasionar un funcionamiento peligroso si la reparación es realizada por una persona sin experiencia o conocimiento.
- Si el enchufe (cable) está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o un técnico a fin de evitar cualquier daño.
- Verifique que la tensión y la frecuencia de energía sean iguales a los del lavarropas.

Medidas de Seguridad

- El Panel de Control se bloquea durante el proceso de lavado.
- No utilice ningún enchufe con menor tensión que la del lavarropas. Nunca manipule el enchufe con las manos húmedas.
- Para su seguridad, el enchufe debe insertarse en un toma de tres polos con conexión a tierra. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que el toma esté adecuadamente conectado a tierra.
- Este lavarropas deberá ser reparado solo por un centro de servicios autorizado y con repuestos y accesorios originales.

Precauciones Durante el Lavado de Prendas

- Deberá utilizar agua corriente fría y podrá utilizar agua caliente según la situación del lugar.
- Su lavarropas está diseñado para uso doméstico y sólo para prendas adecuadas para el lavado en lavarropas.
- Está prohibido el uso de solventes inflamables y explosivos o tóxicos. No deberá utilizarse gasolina ni alcohol, etc. como jabón. Sólo elija jabones adecuados para utilizar en lavarropas, especialmente con tambor.
- Está prohibido el lavado de alfombras.
- Los niños no deben jugar con el lavarropas.
- Mantenga las mascotas alejadas del lavarropas.
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el lavarropas descargue agua caliente.
- Nunca agregue agua manualmente durante el lavado.
- Después de que el Programa esté completo, espere dos minutos antes de abrir la puerta.
- Recuerde desconectar el suministro de agua y energía inmediatamente después de lavar las prendas.

Prestar atención a la protección de la máquina

- No se pare ni se siente sobre la máquina.
- No se recueste contra la puerta de la máquina.
- No cierre la puerta con excesiva fuerza. Si le resulta difícil cerrar la puerta, verifique si puso demasiadas prendas o que las mismas estén bien distribuidas.

Advertencias durante la Manipulación de la Máquina

- Las trabas utilizadas para el traslado deberán ser reinstaladas por una persona especializada.
- El agua acumulada deberá eliminarse fuera de la máquina.
- Manipule la máquina con cuidado. Nunca levante la máquina de alguna parte que sobresalga de la misma. La puerta no puede utilizarse como manija durante el traslado.

Vista General del Lavarropas

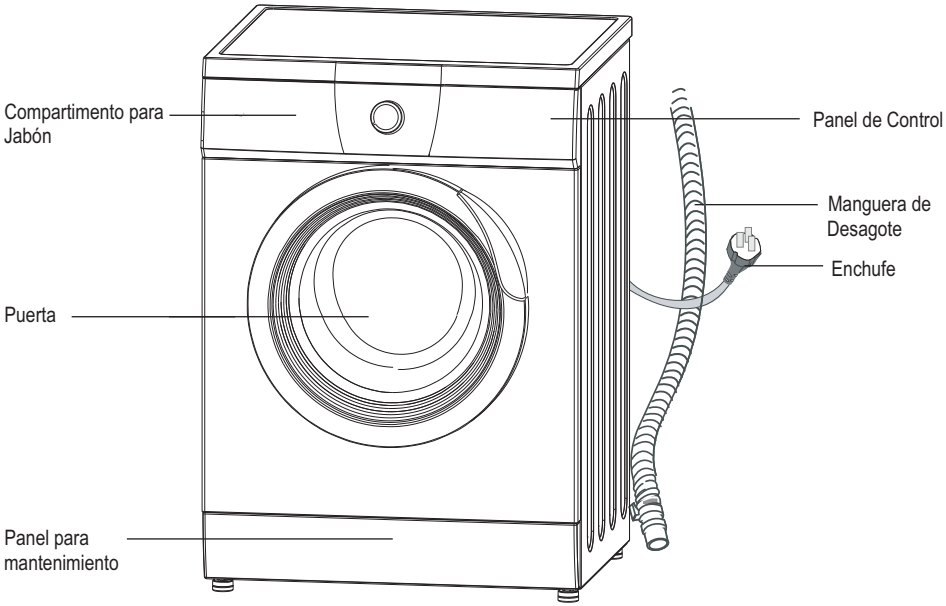

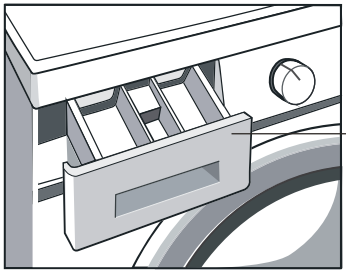


Tapas para orificios de transporte

Tubo de entrada C

Tubo de entrada H (opcional)

Soporte para manguera de salida

Cómo Instalar el Lavarropas

Cómo desempacar el lavarropas

Desempaque su lavarropas y verifique si sufrió algún daño durante el traslado. Además asegúrese de recibir todos los accesorios en la bolsa adjunta.
En caso de daño al lavarropas durante el traslado, o ausencia de algún elemento, contacte al distribuidor de inmediato.

Deseche los envoltorios

Los envoltorios de esta máquina pueden ser peligrosos para los niños. Por favor deséchelos adecuadamente y evite el acceso de los niños. Deséchelos respetando las reglamentaciones locales pertinentes. Por favor, no arroje los envoltorios junto con los residuos de desecho habitual.

Quite las trabas para traslado

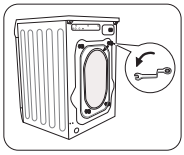

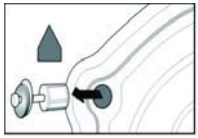

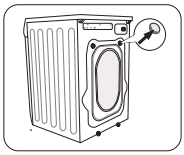



Antes de utilizar este lavarropas, debe quitar las trabas para traslado en la parte trasera de la máquina. Siga los siguientes pasos para quitarlas:
1.Afloje todas las trabas con una llave y luego quítelos.
2. Tape los orificios con las tapas para orificios de transporte.
3. Conserve las trabas para un posible futuro uso.

Seleccione la ubicación

Antes de instalar el lavarropas, deberá elegirse su ubicación con las siguientes características:
- Superficie rígida, seca y nivelada (si no lo estuviera, nivélela según la siguiente figura de “Ajuste de Patas”)
- Evite la exposición directa al sol
- Suficiente ventilación
- Temperatura ambiente superior a 0 C
- Mantener lejos de fuentes de calor como carbón o gas.

Asegúrese que no se encuentra colocado sobre cables. No instale el lavarropas sobre alfombras, ya que pueden obstruir las aperturas de ventilación.

Ajuste las patas

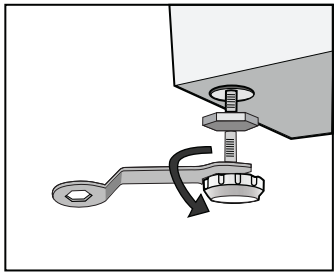

1. Cuando ajuste la máquina, verifique primero que las patas estén ajustadas al gabinete. De no estarlo, gírelas a su posición original a mano o con una llave y ajuste las tuerca con la llave.

2. Después de posicionar el lavarropas, presione las cuatro esquinas en la parte superior del lavarropas en secuencia. Si el lavarropas no está estable al presionarlo, se ajustará la pata.

Cómo Instalar el Lavarropas

3. Asegúrese de que el lavarropas esté en la posición adecuada. Afloje las tuercas de seguridad con una llave y gire la pata con la mano hasta que esté cerca del piso. Presione la pata con una mano y ajuste la tuerca hacia el gabinete con la otra.
4. Después de ajustarlo adecuadamente, presione las cuatro esquinas nuevamente para asegurarse de haberlo hecho de la manera correcta. Si sigue inestable, debe repetir los Pasos 2 y 3.
5. Coloque un cilindro (por ej. lata de gaseosas) sobre la cubierta del lavarropas desde las diferentes direcciones izquierda, derecha, frente y atrás. Si el cilindro se mantiene estable, el lavarropas está nivelado. Si rueda, el lavarropas no está nivelado. El rodado tendrá el sentido del nivel más bajo. Entonces, las dos patas en esta dirección deberán levantarse hasta que el lavarropas esté nivelado. Se deberán repetir los Pasos 1-3 para que las patas estén lo más cerca del suelo y luego se deberán ajustar las tuercas.

Conecte el tubo de entrada

Conecte el conducto de entrada como se indica en la figura.

Nota: se deben utilizar tubos de alimentación nuevos para la conexión, los tubos de alimentación viejos no se deben reutilizar.

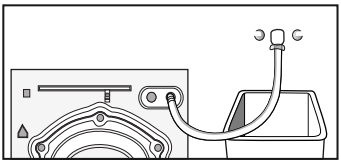

Instale el conducto de entrada

1. Conecte el codo a la canilla y fíjelo en sentido de las agujas del reloj.
2. Conecte el otro extremo del conducto de entrada a la válvula de entrada en la parte trasera del lavarropas y ajuste el conducto firmemente en sentido de las agujas de reloj.

Notas: después de la conexión, si hubiera alguna pérdida en la manguera, repita los pasos para conectar el conducto de entrada. Se debe utilizar el tipo más común de canilla para la alimentación de agua. Si la canilla fuera cuadrada o demasiado grande, deberá cambiarse por una estándar.

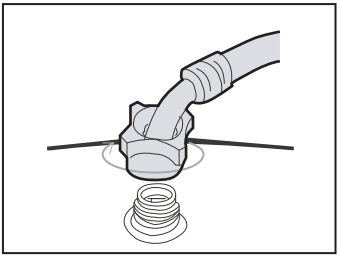

Coloque la manguera de salida

Existen dos maneras de colocar el extremo de la manguera de salida: 1.Colóquelo al costado del desagüe.

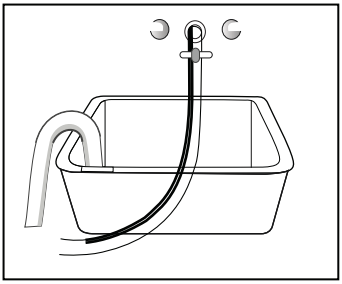

Cómo Instalar el Lavarropas

2. Conectarlo al desagüe secundario.

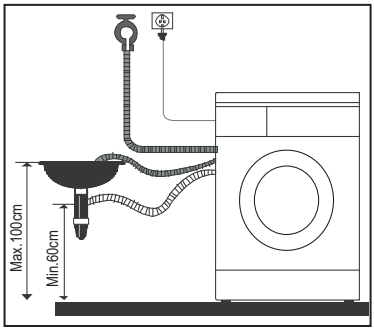

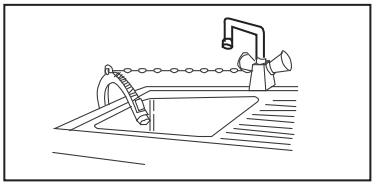

- Cuando instale la manguera de salida, ajústela adecuadamente con una cuerda.
- Posicione la manguera adecuadamente para que no se dañe el piso por pérdidas de agua.

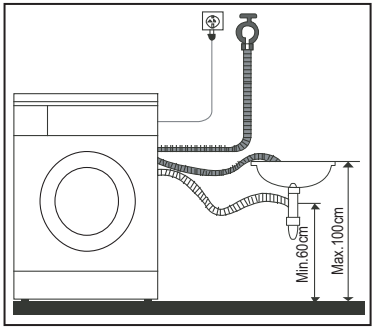

- Puede drenar el agua hacia arriba o hacia abajo, la manguera de desagote no debe instalarse a una altura superior a los 100 cm y su extremo no deberá estar sumergido en agua.

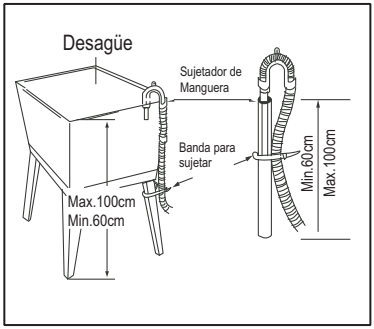

- Si la manguera de desagote es demasiado larga, no la fuerce dentro del lavarropas ya que provocará ruidos anormales.

Conexión Eléctrica

- Dado que la corriente máxima de esta unidad es de 10A, asegúrese de que el sistema de suministro de energía (corriente, voltaje y cables) en su hogar cumplan con los requerimientos de carga normales para los electrodomésticos.
- Conecte la máquina a un toma correctamente instalado y con la conexión a tierra adecuada.
- Asegúrese de que el voltaje en el lugar sea el mismo que el indicado en la etiqueta de la máquina.
- El enchufe debe adecuarse al toma y el gabinete debe tener una conexión a tierra adecuada y efectiva.
- No utilice un enchufe o toma múltiple como extensión.
- No conecte ni desenchufe el lavarropas con las manos mojadas.
- Cuando conecte o desenchufe el lavarropas, sostenga el enchufe firmemente y luego tire. No tire del cable con fuerza.
- Si el cable está dañado o tiene señales de estar roto, debe ser cambiado por un técnico De la Asistencia técnica autorizada, para evitar riesgos de accidente.

Cómo Instalar el Lavarropas

⚠ ADVERTENCIA

1. Este lavarropas debe tener una conexión a tierra adecuada. En caso de corto circuito, la conexión a tierra reducirá el peligro de sufrir una descarga eléctrica. Este lavarropas está equipado con un cable que incluye enchufe, cable a tierra y terminal a tierra.
2. El lavarropas deberá funcionar en un circuito diferente a otros electrodomésticos. De otro modo, se puede desconectar el protector de energía o se puede quemar el fusible.

Cómo Usar el Lavarropas

■ Verificación y Preparación antes del Lavado

Lea la forma de uso atentamente a fin de evitar problemas con el lavarropas y daños de sus prendas.

Verifique si las primeras prendas lavadas decoloran.

Pase una toalla blanca con detergente líquido en los lugares menos visibles de las prendas, verifique si la toalla está manchada con el color original de otras prendas.

Para las bufandas y aquellas prendas que se decoloran con facilidad, enjuáguelas por separado antes del lavado.
Para las manchas en mangas, cuellos y bolsillos, utilice el jabón líquido y cepíllelos suavemente. Finalmente póngalos en el lavarropas para lograr mejores resultados de lavado.

Para aquellas prendas sensibles a la temperatura, lávelas de acuerdo a las instrucciones de lavado en la etiqueta de las mismas. De lo contrario, podrán cambiar de color.

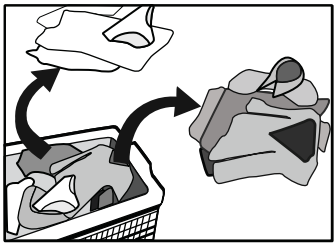

Recuerde:

Nunca deje prendas para lavar en el lavarropas durante mucho de tiempo. Podrán llenarse de moho y mancharse. Por lo tanto, lave las prendas cuanto antes. Las prendas también pueden sufrir cambio o distorsión en su color si no se las lava a la temperatura de lavado adecuada.

Prendas que no pueden lavarse en lavarropas

Prendas que pueden deformarse si son sumergidas en agua:
Corbatas, chalecos, ropa vaquera, abrigos, etc. que pueden encogerse si los sumerge en agua; prendas decoloradas tales como hilados combinados de fibra.

Cómo Usar el Lavarropas

Las prendas de estilo arrugado, estampas con relieve, resina, etc., pueden perder su forma cuando se las sumerge en agua. Entre los tejidos de algodón y lana, las prendas que pueden perder su forma con mayor facilidad son aquellas sedas de estilo arrugado, de piel y con accesorios de piel.
Las prendas con adornos, trajes largos y tradicionales, etc. pueden decolorarse con facilidad.
No lave las prendas sin respetar los requerimientos de lavado en las etiquetas.
Nunca lave prendas manchadas con químicos como la gasolina, petróleo, bencina, disolvente de pintura y alcohol.

Preste cuidadosa atención a los jabones

Los jabones en polvo “baja espuma” o los jabones en polvo especiales para lavarropas de tambor deberán elegirse según los tipos de fibra (algodón, fibra sintética, productos suaves y de lana), color, temperaturas de lavado, grado y tipo de suciedad. Por el contrario, se podrá producir un exceso de espuma y desbordar el compartimento causando accidentes. Recomendamos usar jabón baja espuma en este lavarropas.
Los blanqueadores pertenecen al tipo alcalino y pueden dañar las prendas, por lo tanto se sugiere utilizarlos lo menos posible.
Los jabones en polvo pueden dejar residuos en las prendas con facilidad causando malos olores, por lo cual deben enjuagarse bien.
El jabón puede no disolverse por completo con facilidad si utilizara demasiada cantidad o si la temperatura del agua fuera bastante baja. Puede quedar adherida a las prendas, conductor y al lavarropas contaminando las prendas.
El lavado dependerá del peso de las prendas, grado de suciedad, dureza del agua en el lugar y las recomendaciones de los fabricantes de jabones.
Consulte a la compañía proveedora de agua si no conoce la dureza del agua.

Comentarios:

Mantenga los jabones y aditivos en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños.
Apto jabón líquido: todo el contenido será consumido de una vez.

Verificación y Preparación antes del Lavado

Vacíe los bolsillos.

Verifique los bolsillos de las prendas a lavar, vacíelos de elementos rígidos como adornos y monedas, de lo contrario podrá dañar al lavarropas u ocasionar problemas.

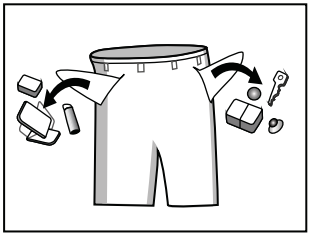

Para lavar las prendas, las mismas se clasifican según sus características:

El tipo de símbolo de las etiquetas de cuidado: las prendas se clasifican en algodón, mezcla de fibras, seda, lana y fibra sintética.

Cómo Usar el Lavarropas

Color: deberá separar blanco y de color. Todas las prendas de color nuevas deberán lavarse por separado.
Tamaño: las prendas de diferentes tamaños deben lavarse juntas para aumentar los efectos del lavado. Sensibilidad: las prendas suaves deberán lavarse por separado.
En cuanto a las prendas nuevas de puro algodón, cortinas y sedas, deberá elegir el programa de lavado suave. Verifique las etiquetas en todas las prendas a lavar.
Deberá clasificar las prendas antes de colocarlas en el lavarropas. Si las cortinas tienen ganchos, deberá quitarlos antes del lavado.
Los adornos en las cortinas podrán dañarse en el lavarropas. Deberá dar vuelta las prendas con botones o bordados antes de lavar.

Ajustes del Lavado:

Deberá cerrar los cierres y abrochar botones y ganchos. Las cintas o tiras sueltas deberán atarse.

Se sugiere colocar los sostenes en fundas con cierre para evitar que el aro salga del sostén, quede suelto en el tambor y dañe el lavarropas.
Deberá colocar en una bolsa de red prendas especialmente delicadas tales como cortinas con puntillas, corsés, pequeños elementos (medias, pañuelos, corbatas, etc.).
Cuando lave prendas grandes y pesadas como toallas, jeans, chaqueta acolchadas, etc., el lavarropas podrá desequilibrarse y provocar alarma por vibraciones. Se sugiere que agregue una o dos prendas más para que la descarga se produzca con más tranquilidad.

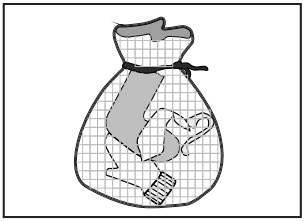

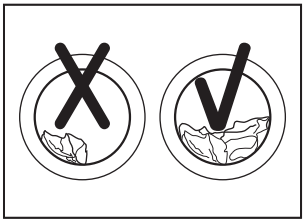

Elimine polvo, manchas y pelos de las mascotas de las prendas.

Las prendas pueden resultar dañadas y se puede alterar los efectos del lavado durante la fricción entre polvos, manchas y las prendas.

Para proteger la piel del bebé

Las prendas del bebé (ropa y toallas) incluyendo servilletas deben lavarse por separado. Si se los lava con las prendas de los adultos, pueden resultar contaminados. Deberá aumentar el tiempo de enjuague para asegurar un enjuague y limpieza completos sin restos de jabón.

Se sugiere que lave aquellas prendas que se manchan con facilidad como medias blancas, cuellos y mangas etc., antes de ponerlas en el lavarropas para lograr mejores resultados en el lavado.

Los residuos de jabón pueden permanecer en los recovecos de las prendas.

Cómo Usar el Lavarropas

Prelavado de prendas de algodón

Los lavarropas modernos junto con los nuevos jabones pueden lograr un lavado perfecto, que ahorra energía, tiempo, agua y jabón. Sin embargo, si las prendas de algodón están muy sucias, puede utilizar un jabón con base de albúmina para el prelavado, fuera del lavarropas.

Verifique la capacidad de lavado:
No cargue en exceso, de lo contrario afectará los efectos del lavado. Verifique la cantidad máxima de lavado según la siguiente tabla:

Tipo de fibra	Capacidad de Carga Máxima
	6.0kg
Algodón	6.0kg
Sintético	3.0kg
Lana	1.5kg

Las prendas que pueden formar pelusa con facilidad deberán lavarse del revés.

Las prendas que forman pelusa con facilidad deberán lavarse por separado; de lo contrario, se podrán manchar las demás prendas. Es preferible lavar las prendas negras y de color por separado ya que pueden resultar manchadas con otros colores si se las lava juntas.
Verifique antes de lavar.

El lavarropas no lavará materiales resistentes al agua (trajes de esquiar, plásticos o cortinas de plástico).

Se recomienda no lavar aquellos productos sintéticos en los que el agua no puede penetrar fácilmente tales como prendas y almohadones a prueba de agua. De lo contrario se salpicará el agua o hará una vibración anormal que puede ocasionar algún daño en las prendas al enjuagarlas y escurrirlas. (Como piezas de plástico, impermeables, paraguas, trajes de esquiar, cubiertas para automóviles, bolsas de dormir, etc.).

Precauciones durante el Desagote

Desagote de prendas normales:
El agua de los lavados se drena a través del orificio de descarga.

Desagote de prendas resistentes al agua y productos de fibra sintética:
En condición normal de lavado y desagote, el agua de las prendas resistentes al agua y los productos de fibra sintética no podrá descargarse de la manera habitual ya que se acumulará en un solo sentido; esto genera un desequilibrio del lavarropas pudiendo causar movimiento y vibración.

Se recomienda dejar la puerta entreabierta para que no se generen moho ni bacterias en el interior.

Cómo Usar el Lavarropas

Vista del Panel de Control

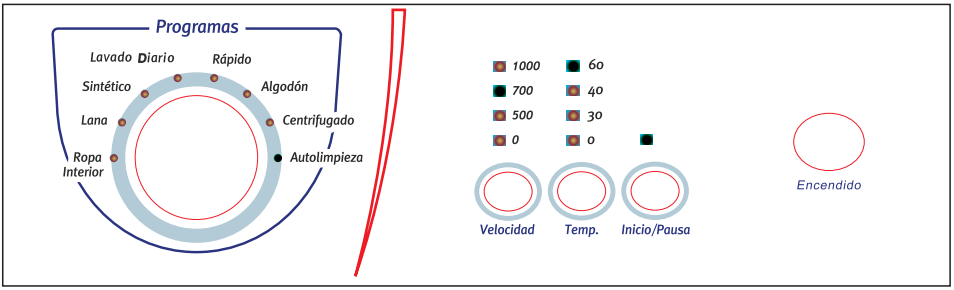

Selector de Programación

Existen 8 tipos de selección de lavado en el visor. Por ejemplo: Lavado Diario: con las correspondientes selecciones de temperatura: agua fría, 30, 40, 60 ºC
Ropa Interior: agua fría, 30, 40, 60 °C
Lana: agua fría, 30, 40 °C
Sintético: agua fría, 30, 40, 60 °C
Lavado Diario: agua fría, 30, 40, 60 ºC
Rápido: agua fría, 30, 40 °C
Algodón: agua, 30, 40, 60 °C
Centrifugado: 500, 700, 1000 RPM
Autolimpieza: 90 °C

Nota: El panel de control podrá modificarse sin notificación escrita.
Visite la página web **www.patrick.com.ar** o contacte al soporte técnico si tiene alguna consulta.

Cómo Usar el Lavarropas

Primer Lavado de prendas

Antes de lavar prendas por primera vez, se debe hacer funcionar el lavarropas un ciclo completo, sin carga, de la siguiente manera:

1. Conecte la alimentación eléctrica y de agua.
2. Vierta un poco de jabón en el depósito y ciérrelo.
   El depósito se divide de la siguiente manera:
   I. Jabón o polvo para prelavado.
   II. Jabón principal, blanqueador o productos descontaminantes.
   ❀ Aditivo de lavado, tales como suavizante de ropa.
3. Presione el botón “Encendido.
4. Seleccione un programa de lavado.
5. Pulse la tecla INICIO/PAUSA

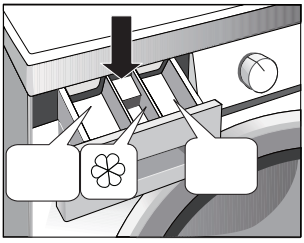

Cómo Agregar Jabón al Lavarropas

1. Extraiga el depósito.
2. Vierta jabón en el depósito II.
3. Vierta suavizante en el depósito ❀ (si es necesario)

Nota:
En el caso de jabones o aditivos densos o pegadizos, es conveniente diluirlos con un poco de agua antes de verterlos, para evitar que el depósito de jabón se atasque y se desborde al cargar el agua.

Puesta en marcha del lavarropas

Conecte la alimentación eléctrica. Compruebe que los conductos de agua están conectados correctamente. Abra la canilla al máximo. Introduzca las prendas para el lavado y el jabón. Luego presione el botón “Encendido”. Seleccione los procesos y funciones adecuados y pulse el botón “Inicio/Pausa”.

Selección del Programa

El proceso de lavado adecuado se debe seleccionar en función del tipo, la cantidad y la suciedad de las prendas, en combinación con la siguiente tabla de temperaturas.

60ºC	Algodón o lino blanco puro muy sucio (por ejemplo: manteles de mesas ratonas o de comedor, toallas, sábanas).
40ºC	Prendas de lino, algodón o fibra sintética de color con suciedad moderada y cierto grado de decoloración (por ejemplo: camisas, pijamas); Lino blanco puro ligeramente sucio (por ejemplo: ropa interior).
Agua Fría	Prendas con suciedad normal (incluidos tejidos sintéticos y lana).

Cómo Usar el Lavarropas

Primero, gire el selector al proceso correspondiente según el tipo de tejido.
Segundo, seleccione la temperatura según el grado de suciedad. En general, cuanto más elevada es la temperatura, más energía se consume.
Por último, seleccione la velocidad de centrifugado adecuada. Cuanto mayor es la velocidad de centrifugado, más secas salen las prendas, pero también es mayor el ruido que se genera y las prendas delicadas presentarán arrugas.

NOTA:
Para proteger las prendas, deberá seleccionar la velocidad de centrifugado más baja para prendas delicadas. Los procesos principales de lavado dependen del tipo de prendas a lavar. Los principales problemas de lavado pueden resolverse de la siguiente manera:

- **Lavado Diario**

Puede seleccionar este programa para las prendas de uso diario. El periodo de lavado es bastante prolongado e intenso. Se recomienda para el lavado de prendas normales de algodón como: sábanas, colchas, fundas de almohada, batas, ropa interior, etc.

- **Sintéticos**

Puede seleccionar este programa para prendas bastante delicadas. El programa es más corto y suave que el de las prendas de algodón. Se recomienda para el lavado de prendas sintéticas, como: camisas, abrigos, tejidos de mezcla. Para cortinas y tejidos con encajes se debe seleccionar el programa Sintéticos. Para lavar prendas tejidas se debe reducir la cantidad de jabón, debido a que la trama no es densa y se forma espuma con facilidad.

- **Lana**

Puede seleccionar este programa con las prendas de lana etiquetadas “Para lavado a máquina”. Seleccione la temperatura que indique la etiqueta de las prendas. Además, se debe seleccionar un jabón adecuado para los tejidos de lana.

- **Ropa Interior**

El ciclo de lavado de ropa interior está especialmente diseñado ya que dichas prendas demandan mayor cantidad de agua.

- **Rápido**

Este programa es adecuado para el lavado rápido de pocas prendas no muy sucias.

- **Algodón**

Prendas de uso cotidiano: se corresponde con un lavado prolongado, recomendado para prendas de algodón.

- **Centrifugado**

Programa de centrifugado por separado. El agua jabonosa o de enjuague deberá descargarse antes del centrifugado. Puede cambiar la velocidad del centrifugado durante el programa, colocando pausa.

Cómo Usar el Lavarropas

- **Autolimpieza**

Este ciclo está especialmente diseñado en este lavarropas para limpiar el tambor y los conductos. Aplica un método de esterilización de alta temperatura a 90ºC para que el lavado de la ropa sea más limpio. Cuando se realiza este proceso, no debe agregarse ninguna prenda ni otro elemento de lavado. Cuanto mayor sea la cantidad de agente aclarante, mejor será el efecto de limpieza del tambor. El usuario podrá utilizar este proceso las veces que sean necesarias.
Recomendamos utilizarlo 1 vez cada 6 meses para quienes le dan uso diario al lavarropas.

- **Función de eliminación de espuma**

Función de comprobación de espuma: Con el uso excesivo de detergente se puede formar una gran cantidad de espuma, que afectará los efectos de Lavado y Enjuague. El programa realizará una verificación automática y se activará el procedimiento de eliminación de espuma cuando ésta es excesiva. También recuerda al usuario que debe utilizar menos jabón en siguientes lavados similares.
Esta función viene incluída en todos los ciclos de lavado.

Cómo Usar el Lavarropas

Tabla de Programas

Procedimiento / Descripción	Carga	Compartimento para Jabón			Tiempo (Min)	Vel. Centrifugado (rpm)
	6.0kg	Depósito I	Depósito II	Depósito Suavizante ❀	6.0kg	1000
Rápido	1.5	×	●	○	15	1000
Algodón	6.0	×	●	○	120	1000
Centrifugado	6.0	×	×	×	15	1000
Autolimpieza	0	×	×	×	110	500
Lavado Diario	6.0	×	●	○	120	1000
Sintético	3.0	×	●	○	90	700
Lana	1.5	×	●	○	80	500
Ropa Interior	6.0	×	●	○	110	1000

Programa de prueba de energía: Algodón 40ºC
Programa de lana estándar: lana 40º C

● Indica obligatorio
○ Indica opcional
× Indica no necesario

Nota: los parámetros en esta tabla son sólo para referencia del usuario

Mantenimiento

Antes de comenzar con las tareas de mantenimiento, desconecte el cable de la alimentación de energía y cierre la canilla.

⚠ ADVERTENCIA

- Se prohíbe el uso de disolventes para evitar daños al lavarropas y que se generen o estallen gases tóxicos.
- No utilice agua para rociar el lavarropas a fin de limpiarlo.
- Se prohíbe el uso de jabones con PCMX para limpiar el lavarropas.

Limpieza y mantenimiento del gabinete del lavarropas

El mantenimiento adecuado del lavarropas puede prolongar su vida útil.
Si es necesario, la superficie puede limpiarse con detergente neutro, diluido y no abrasivo. Si se desborda agua, elimínela de inmediato con un paño. No utilice objetos afilados para raspar el gabinete.

Nota: se prohíbe el uso de ácido fórmico y solventes diluidos o equivalentes.

Limpieza del tambor

El óxido acumulado en el interior del tambor por objetos metálicos deberá eliminarse de inmediato con un detergente sin cloro.
Nunca utilice esponjas de acero.

En caso de congelación del lavarropas

Si la temperatura desciende por debajo de 0°C y el lavarropas se congela, puede:

1. Desconectar el lavarropas de la alimentación eléctrica.
2. Lavar la canilla con agua templada para aflojar el tubo de entrada de agua.
3. Sumergir el tubo de entrada de agua en agua templada.
4. Verter agua templada en el tambor y esperar 10 minutos.
5. Volver a conectar el tubo de entrada de agua a la canilla y comprobar si la entrada y salida funcionan con normalidad.

Nota: cuando vuelva a utilizar el lavarropas, asegúrese de que la temperatura ambiente sea superior a 0ºC.

Cómo evitar la congelación

Si el lavarropas se encuentra en un lugar donde puede congelarse con facilidad, descargue por completo los restos de agua de los tubos de descarga y de entrada de agua.

Elimine los restos de agua del tubo de entrada de agua

1. Cierre la canilla.
2. Desenrosque el tubo de entrada de agua de la canilla y ponga el extremo en el recipiente.
3. Inicie cualquier proceso, excepto el de sólo Centrifugado o Descarga. Si el tubo de entrada contiene agua, se descargará en unos 40 segundos.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la canilla.

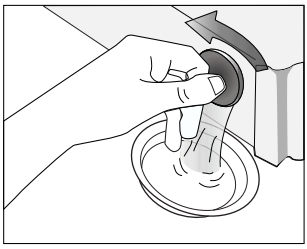

Extraiga el resto de agua de la bomba

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar quemaduras, hágalo después de que el agua caliente del interior del lavarropas se haya enfriado.

Mantenimiento

Limpieza del depósito de jabón y ranuras

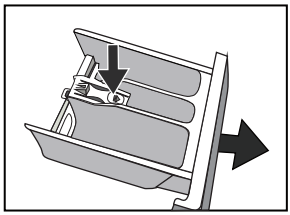

Limpie el depósito de jabón y las ranuras.
1. Presione hacia abajo sobre la flecha en la cubierta del suavizante, dentro del depósito.
2. Levante el cierre y retire la cubierta del suavizante; lave todas las ranuras con agua.
3. Vuelva a colocar la cubierta del suavizante y empuje el depósito a su posición.

Limpieza del filtro de entrada de agua

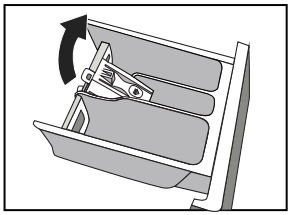

El filtro de entrada de agua se debe limpiar si no se carga agua o es insuficiente cuando se abre la canilla.

Limpie el filtro de la canilla
1. Cierre la canilla.
2. Seleccione cualquier proceso, excepto el de Centrifugado o Descarga.
3. Pulse la tecla INICIO/PAUSA y mantenga el proceso en marcha durante unos 40 segundos.
4. Retire el tubo de entrada de agua de la canilla.
5. Lave el filtro con agua.
6. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua.

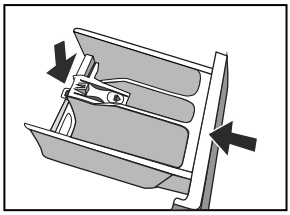

Lavado del filtro del lavarropas
1. Desenrosque el tubo de entrada de agua de la parte posterior de la máquina.
2. Extraiga el filtro con unos alicates de punta fina y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua.
4. Abra la canilla y compruebe que no haya pérdidas de agua.
5. Cierre la canilla.

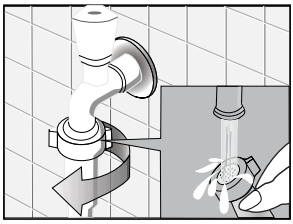

Nota: En general, deberá lavar primero el filtro de la canilla y luego el filtro del lavarropas. Si sólo se lava el filtro del lavarropas, será necesario repetir los pasos de 1 a 3 del lavado del filtro de la canilla.

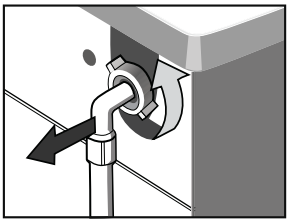

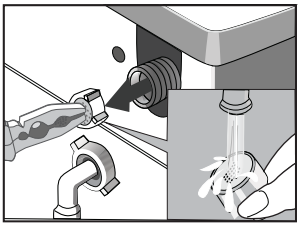

Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte el enchufe del lavarropas para evitar descargas eléctricas antes del lavado. Después de utilizar el lavarropas, desenchufe el cable y cierre bien la puerta para evitar que los niños puedan lastimarse.

Elimine elementos extraños

Filtro de la Bomba de Desagote

El filtro de la bomba de desagote puede filtrar los elementos extraños en los lavados. Limpie el filtro periódicamente para asegurar el normal funcionamiento del lavarropas.

⚠ ADVERTENCIA

Según el nivel del suelo dentro de los ciclos y la frecuencia de los ciclos, deberá controlar el filtro y limpiarlo regularmente.
Deberá verificar la bomba si la máquina no se vacía y/o centrifuga;
La máquina hará un ruido inusual durante el desagote a causa de objetos como monedas, trabas, etc., que bloquean la bomba.

El panel de mantenimiento funciona de la siguiente manera:

Abra el panel de mantenimiento

Desenrosque la cubierta de la bomba

Enrosque la cubierta de la bomba

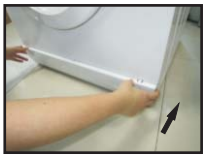

Cierre el panel de mantenimiento

1. Desconecte el lavarropas
2. De ser necesario, espere a que se enfríe el agua.
3. Abra el panel de mantenimiento desde los extremos superiores. Coloque un contenedor cerca para recolectar lo que se derrame.
4. Cuando no salga más agua, desenrosque la cubierta de la bomba y quítela. Siempre tenga un paño a mano para secar el agua que se derrame cuando quita la cubierta.
5. Quite cualquier objeto del impulsor de la bomba haciéndolo girar.
6. Enrosque bien la cubierta de la bomba.
7. Cierre el panel de mantenimiento

¡Advertencia!

Cuando el lavarropas esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, podrá haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere a que el mismo haya finalizado y el lavarropas esté vacío. Cuando vuelva a colocar la cubierta, asegúrela fuertemente para evitar pérdidas y que los niños pequeños puedan quitarla.

Resolución de Problemas

Problema	Causa	Solución
El lavarropas no se pone en marcha		Compruebe si la puerta está bien cerrada. Compruebe si el enchufe está bien conectado. Compruebe si está abierta la canilla. Compruebe si está pulsada la tecla INICIO/PAUSA.
No se puede abrir la puerta	El mecanismo de protección de la máquina está activado.	Desconecte la alimentación eléctrica
Fallo de calentamiento	El sensor de temperatura está dañado y la resistencia està deteriorada.	Las prendas se pueden lavar con normalidad. Sólo no se puede lavar con agua caliente. Contacte al Centro de servicio técnico de inmediato.
Pérdida de agua	La conexión entre el tubo de entrada de agua o el de salida y la canilla o el lavarropas no es firme. El tubo de descarga está atascado	Compruebe y asegure los conductos de agua. Limpie el tubo de salida de agua y solicite a un profesional que lo repare cuando sea necesario.
Se derrama agua por la base de la máquina	El tubo de entrada de agua no está bien conectado. El tubo de salida de agua tiene una pérdida.	Repare el tubo de entrada de agua. Cambie el tubo de descarga de agua.
El indicador o la pantalla no se encienden.	La alimentación está desconectada. La placa de circuito impreso tiene problemas. Hay un problema de conexión del cableado.	Compruebe que haya alimentación eléctrica y si el enchufe está correctamente conectado. Si no, llame al servicio técnico.
Residuos de jabón en el depósito.	El jabón en polvo está húmedo y en forma de grumos Hay un problema de conexión del cableado.	Limpie y seque el depósito. Utilice jabón líquido o jabón especial para tambor.
Los resultados del lavado no son buenos	Las prendas están muy sucias. La cantidad de jabón es insuficiente.	Seleccione un proceso adecuado. Añada la cantidad de detergente correcta, según las instrucciones que aparecen en el envase.
Ruido anómalo Gran vibración		Compruebe si se han retirado las sujeciones (trabas). Si el gabinete está instalado sobre un suelo sólido y nivelado. Compruebe si hay broches u objetos metálicos en el interior. Compruebe si se ha ajustado el nivel de las patas de la lavadora. (ver página 7)

Resolución de Problemas

Estado de Indicadores Correspondientes			Descripción	Causa	Solución
Lavado	Enjuague	Centrifugado			
Apagado	Apagado	Intermitente	Problema de cierre de puerta	La puerta no cierra adecuadamente	Vuelva a comenzar una vez que cierra la puerta
				Llame al servicio técnico si el problema persiste.	
Apagado	Intermitente	Apagado	Problema de ingreso de agua durante el lavado (el tiempo de ingreso de agua es superior a 5 minutos)	La canilla no está abierta o el agua corre lentamente. Filtro de válvula de entrada está obstruido. Conducto de entrada doblado. No hay suministro de agua	Abra la canilla y espere hasta que el suministro de agua sea normal. Verifique el filtro de válvula de entrada. Enderece el conducto de entrada. Verifique las otras canillas del lugar.
				Llame al servicio técnico si el problema persiste.	
Apagado	Intermitente	Intermitente	Problema de desagote durante el lavado (tiempo de desagote superior a 7 minutos)	Manguera de desagote obstruida o doblada. Bomba de desagote obstruida	Lave y enderece la manguera de desagote. Lave el filtro de desagote de la bomba.
				Llame al servicio técnico si el problema persiste.	
Apagado	Luz normal	Intermitente	Espuma excesiva	Uso excesivo de jabón Uso inadecuado de jabón	Reducir la cantidad de jabón Usar el jabón adecuado para el lavarropas
				Llame al servicio técnico si el problema persiste.	

En caso de detectar otro problema, contacte al servicio técnico

Apéndice

Etiqueta de Cuidado

Símbolo Gráfico	Ilustración
	Lavado a Mano
	Lavado (incluyendo Lavarropas y Lavado a Mano)
	Limpieza en Seco
	Limpieza en Seco Tibia
	Blanquear
	Secar en secadora
	Planchar
	Planchar con vapor
	Temperatura Media y Máxima 150 C
	Secar al aire libre

Símbolo Gráfico	Ilustración
	No lavar a máquina
	No Lavar
	No limpiar en seco
	No Retorcer
	No Blanquear
	No secar en secadora
	No planchar
	Planchar con paño
	Secar después de lavar
	Secar a la Sombra

⚠ Advertencia Eléctrica

Para evitar incendios, descargas eléctricas u otros accidentes, recuerde lo siguiente:
- Utilice solamente la tensión indicada en la etiqueta. Si no está seguro de la tensión en su hogar, contacte a la compañía de suministro eléctrico local.
- Cuando utilice una función de calor, la corriente máxima a través de su lavarropas alcanzará 10A. Por lo tanto, asegúrese de que las unidades de suministro eléctrico (corriente, tensión y cable) cumplen con los requisitos de carga normal para la máquina.
- Proteja adecuadamente el cable. El mismo deberá estar bien fijo para que ni las personas ni otros objetos tropiecen con él y se dañe. Preste especial atención al toma. El lavarropas deberá enchufarse fácilmente al toma y deberá tener en cuenta la ubicación del enchufe.
- No sobrecargue el toma de la pared ni extienda el cable. La sobrecarga del cable puede ocasionar incendio o descarga eléctrica. No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Por su seguridad, introduzca el enchufe en un toma de tres polos conectado a tierra.

Verifique y asegúrese de que el toma cuenta con la conexión a tierra adecuada.

Especificaciones Técnicas

Parámetros	
Fuente de Alimentación	220-240V~/50Hz
Dimensiones (A*P*A)	595*530*850
Peso	56kg
Potencia Máxima	2150W
Capacidad de Lavado	6.0kg
Corriente Nominal	10A
Presión de Agua Normal	0.05MPa~1MPa

Conozca nuestra línea de productos **PATRICK**
visitando **www.patrick.com.ar**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.

La garantía quedará anulada si los defectos, faltas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión.

Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquirente, intervención de personal extraño al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el Servicio al usuario.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km. de los mismos.

Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.

En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control de salida de la Empresa.
2. Que los talones de la garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor. Es de su interés exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de la compra y guardarlo prolijamente, es único medio para gozar de esta garantía.
3. Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
4. Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
5. Verificar que la tensión de línea corresponda a 220 V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

Identificación de la unidad:

Propietario:.....

Lugar y fecha de compra:..... Factura Nº.....

Firma y Sello de Casa vendedora:.....

REGISTRO DEL CERTIFICADO DE GARANTIA

Identificación de la unidad:

Nombre del propietario:.....

Calle:..... Nº:.....

Localidad:..... Cod. Postal:.....

Provincia:..... Teléfono:.....

Nº Factura:..... Fecha de compra:.....

Casa Vendedora:.....